

Wonderland 412



NO: **Regulerbar seng**

DK: **Elevationsseng**

SE: **Ställbar säng**


NL: **Verstelbaar bed**

DE: **Das justierbare Bett**

GB: **Adjustable bed**







Lykke til med valget av ditt nye
Wonderlandprodukt.
Wonderland produserer personlig
tilpassede sengeløsninger med unike
egenskaper og design.
Vi håper dette produktet skal sikre deg
god søvn og velvære i mange år.

We hope you will enjoy your new
Wonderland product. Wonderland is
producing customized bed solutions
with unique features and design.
We hope that this product will ensure
high quality sleep and well-being for
many years to come.

Wonderland AS

Norsk	4 - 11
Dansk	12 - 19
Svenska	20 - 27
Nederlands	28 - 35
Deutsch	36 - 43
English	44 - 51

Før bruk

Fjern transportsikringen

For sikker transport av sengen er topp og bunn sikret med strips. Så snart du har festet bena og satt sengen rett vei kan du fjerne disse.

Før bruk

1. Sett batteriene i fjernkontrollen.
2. Sett i stikkontakten.
3. Lyset på motoren vil starte å blinke. Sengen er i synkroniseringsmodus i 3 minutter.
4. Trykk inn de to øverste knappene samtidig på fjernkontrollen i 2 sekunder.
5. Etter 3 minutter stopper synkroniseringsmodus automatisk.

For å stoppe synkroniseringsmodus manuelt, trykk på en tilfeldig knapp.

Hvis fjernkontrollen ikke blir tilkoblet innenfor de 3 minutter må stikkontakten taes ut i 2 minutter. Start igjen med punkt 1.

Det er også mulig å koble til via LINAK Bed Controller app til iOS OG Android.

<https://vimeo.com/180155485>


Når du har en dobbeltseng, kan du synkronisere sengene til å kjøre med en fjernkontroll. For å synkronisere seng nummer to, gjør det samme med fjernkontroll nr. 2 som beskrevet ovenfor.

Fjernkontrollen

NO

Med fjernkontrollen kan du heve eller senke hode- og fotende til den posisjonen du ønsker. Du kan også heve eller senke hode- og fotende samtidig.

Fjernkontrollen har innebygde batterier, dvs når batteriene er forbrukt så må fjernkontrollen skiftes ut.

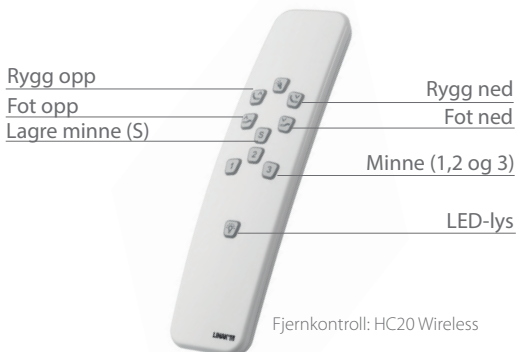

Hvordan lagre minne

- Kjør til ønsket posisjon
- Trykk "S"
- Umiddelbart etterpå trykk (1, 2 eller 3)
- Stillingen er nå lagret

Bluetooth


Mottakeren til fjernkontrollen er integrert i motoren på 412 og tilpasset bluetooth.

Last ned appen - Bed Control App


Appen har de samme funksjonene som fjernkontrollen, men gjør at du kan justere sengen din via nettbrett eller smarttelefon.



Montering

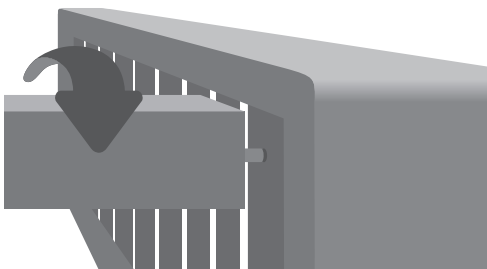


01 Skru på beina

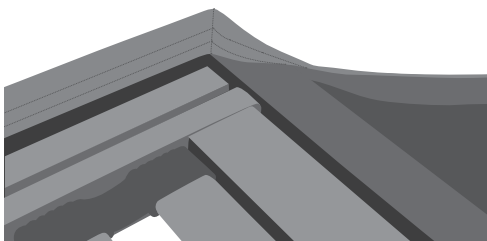


02 Ta på trekket

- a.** Merket «Head End / This side up» skal være ved hodeende.
- b.** For best resultat, dra trekket forsiktig og gradvis ned langs alle sider. Fest alle fire hjørner på oversiden først. Start midt på sidene og fest tekstilet jevnt på borrelåsen mot hjørnene.
- c.** Fest borrelåsen på sengens underside jevnt til slutt.

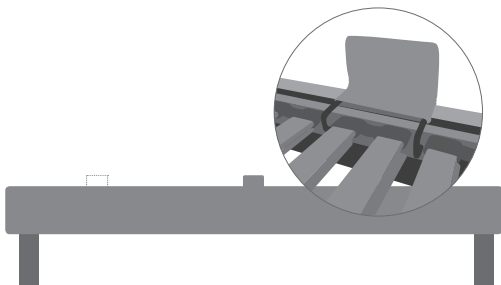

03 Sett inn sidestopper i forboret hull

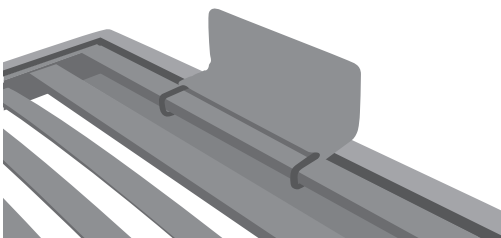

04 Sett på endestopper



05 Legg på hovedmadrass og overmadrass

Motoren

Motoren

Lydsvak, slank og lett motor som er ideel for regulerbar seng. Med ett kompakt design på motoren sikrer dette plass for oppbevaring under sengen.



Standbyfunksjon

Lys under sengen

Mekanisk nødsenking


Strøm

Stikk kontakten i et 220 V strømuttak.

Det går ikke strøm til sengen før du aktiverer den med fjernkontrollen.

Viktig!

Når sengen ikke er i horisontal stilling, må man aldri sitte eller stå på hode- eller fotende!

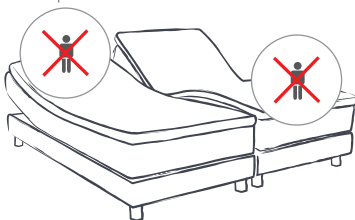

Strømbryterkontakt

412 er utstyrt med strømavbryter i strømkontakten. Når sengen ikke er aktivert med fjernkontrollen, er det ingen strømtilførsel til motoren.

Stell og vedlikehold

For å sikre at denne regulerbare sengen skal fungere over lang tid, kreves det noen vedlikeholdstiltak, sammen med normal rengjøring.

Det kan være behov for å smøre de bevegelige metallleddene med et tyntflytende smøremiddel. Bruk gjerne et av de anerkjente smøremidlene som leveres på sprayboks.

Om det oppstår ulyd/knirk når bunnen aktiveres, kan dette fjernes med å gå over skruene i ettertid og stramme disse. Det er helt normalt at trevirke forandrer seg i forskjellige temperaturer, og da vil det være behov for å stramme skruene.

Justering av fasthetsgrad

Du kan justere fastheten under hoftepartiet ved å skyve plastbeslagene enten ut mot sidene eller inn mot midten. Prøv deg fram til du har funnet den fasthetsgraden som passer for deg.

Utskifting av motor

Din nye regulerbar seng er konstruert for å vare i mange år. Om det likevel skulle skje et uhell, er de fleste delene enkle å erstatte. Selve hovedmotoren er enkel å skifte:

- 01** Fjern de 2 plastlokkene som holder motoren på plass (se ill.). Motoren er nå løs.
- 02** Plasser den nye motoren i riktig stilling, og skyv plastlokkene tilbake i låseposisjon.



Problemer? Hvis sengen ikke fungerer

Skulle det oppstå driftsproblemer med produktet, kan denne sjekkliste hjelpe deg å finne årsak/løsning.

Problem Fjernkontrollen virker ikke

- Årsak**
- Prøv å synkronisere fjernkontrollen med motoren (se side 4).
 - Er stikkontakten i?
 - Er det strøm i strømkontakten?

Om ikke noen av rådene fungerer, er fjernkontrollen tom for batteri og må da byttes ut.

Problem Sengen lar seg ikke heve eller senke

- Årsak**
- Er stikkontakten i?
 - Er det strøm i veggkontakten?
 - Ta ut strømkontakten og vent et par minutter før du setter den i igjen.
 - Har fjernkontrollen batteri?

Før brug

Fjern transportsikringen

For sikker transport af sengen er toppen og bunden sikret med strips. Så snart du har fastgjort benene og sat sengen på dens rette plads, kan du fjerne disse.

Inden brug

1. Sæt batterier i håndbetjeningen.
2. Tilslut sengen til strøm.
3. Lyset under motoren starter med at blinke, og tilslutning er muligt i 3 minutter.
4. Tryk de to øverste knapper på fjernbetjeningen ind samtidigt i 2 sekunder.
5. Efter 3 minutter stopper tilslutningsmuligheden automatisk.

For at stoppe tilslutningstilstand manuelt, tryk på en tilfældig knap.

Hvis fjernbetjening ikke bliver tilsluttet inden for de 3 minutter må motoren tages fra strøm i 2 minutter og starte igen ved punkt 1.

Det er også muligt at tilslutte via LINAK Bed Control app til iOS OG Android.

<https://vimeo.com/180155485>


Hvis du har en dobbeltseng, kan du synkronisere begge senge, så de styres med én fjernbetjening. For at synkronisere seng nr. 2, gør det samme med fjernbetjening nr. 2 som beskrevet ovenfor.

Fjernbetjeningen

DK

Med fjernbetjeningen kan du hæve og sænke hovede- og fodenden til den position, du ønsker. Du kan også hæve og sænke hovede- og fodenden samtidig.

Fjernbetjeningen har indbygget batteri. Dvs. når batteriet er opbrugt må fjernbetjeningen skiftes ud.

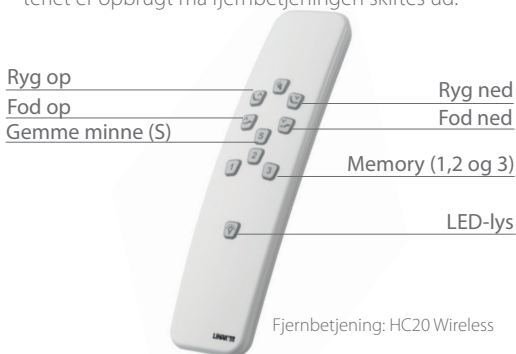

Lagring af ønskeposition:

- Kør til den ønsket position
- Tryk på knappen "S"
- Tryk herefter på enten 1, 2 eller 3
- Den ønsket position er nu gemt
- Ved fremtidigt brug, holdes knappen 1, 2 eller 3 inde, og bunden kører automatisk til den gemte position.

Bluetooth


Fjernbetjeningens modtager er integreret i motoren på model 412 og tilpasset bluetooth.

Download app'en - Bed Control App


App'en har de samme funktioner som fjernbetjeningen, og giver mulighed for at justere sengen via smartphone eller tablet.



Montering

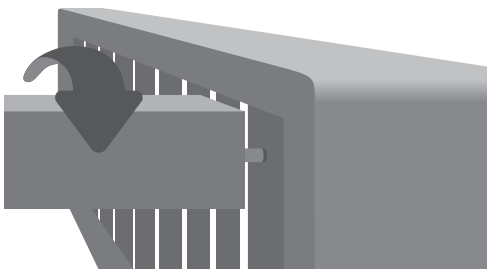


01 Skru benene på

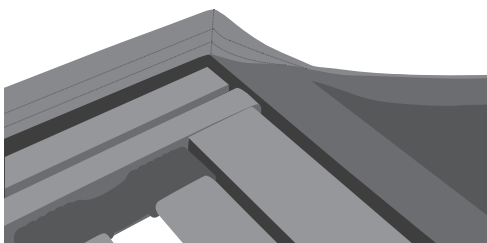


02 Læg betrækket på

- a.** Mærket "Head End/ This side up" skal være i hovedenden.
- b.** For at opnå det bedste resultat, træk betrækket forsigtigt og gradvist ned langs alle siderne. Sæt først alle fire hjørner på. Start derefter midt på siderne og fastgør mod hjørnerne.
- c.** Fastgør velcrobåndet jævnt på sengens underside til sidst.

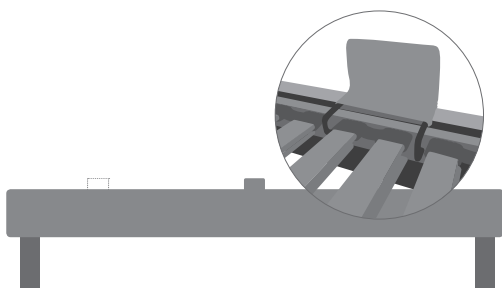

03 Sæt sidebremsen på i de forborede huller

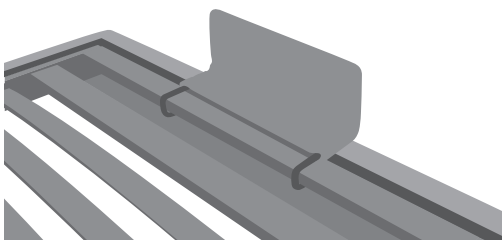

04 Sæt endebremsen på



05 Læg den vendbare madras på bunden, og topmadrasen oven på.

Motoren

Motoren

Lydsvak, slank og lett motor som er ideel for regulerbar seng. Med ett kompakt design på motoren sikrer dette plass for oppbevaring under sengen.



Standbyfunksjon

Lys under sengen


Mekanisk nødsenkning

Strøm

Sæt stikket i en 220V vægkontakt. Der er ikke strøm til sengen, før du har aktivert den med fjernbetjening.

Viktigt!

Når sengen ikke er i horisontal stilling, må man aldrig sitte eller stå på hoved- eller fodenden!

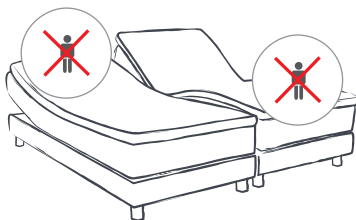

Strømafbryderkontakt

412 er udstyret med en strømafbryder i stikkontakten. Når sengen ikke er aktiveret med fjernbetjeningen, er der ingen strømtilførsel til motoren.

Vedligeholdelse

For at sikre at denne regulerbare seng skal fungere i lang tid, er det nødvendigt med nogle vedligeholdelsesforanstaltninger, foruden den normale rengøring.

Der kan være behov for smøring af de bevægelige metaldele med et tyndtflydende smøremiddel.

Brug gerne et af de kendte smøremidler, der kan købes på spraydåse.

Hvis der opstår mislyde/knirkende lyde, når bunden aktiveres, kan dette fjernes ved at gennemgå skruerne og efterspænde disse. Det er helt normalt, at træ forandrer sig ved forskellige temperaturer, og der kan derfor opstå behov for at stramme skruerne.

Justering af fasthedsgrad

Du kan justere fastheden under sæde/hofteparti ved at skubbe plastbeslag enten ud mod siderne eller ind mod midten. Prøv dig frem, indtil du har fundet den fasthedsgrad, der passer til dig.

Udskifting af motoren

Din nye regulerbare seng er konstrueret med henblik på, at den skal kunne bruges i mange år. Hvis der alligevel skulle ske et uheld, er de fleste dele nemme at udskifte. Selve motoren udskiftes nemt således:

- 01** Fjern de 2 plastdæksler, der holder motoren på plads (se ill.). Motoren er nu løs.
- 02** Placér den nye motor i den rette position, og skub plastdækslerne tilbage i låseposition.



Problemer? Hvis sengen ikke fungerer

Hvis der opstår driftsproblemer med produktet, kan følgende tjekliste benyttes til at finde årsagen/løsningen:

Problem Fjernkontrollen virker ikke

- Årsag**
- Prøv å synkronisere fjernbetjeningen med motoren (se side 12).
 - Er stikket sat i?
 - Er der strøm i vægkontakten?

Hvis ovennævnte ikke løser problemet er fjernbetjeningens innbyggede batterier tomme og fjernbetjeningen skal udskiftes.

Problem Sengen lader sig ikke hæve eller sænke

- Årsag**
- Er stikket sat i?
 - Er der strøm i vægkontakten?
 - Tag stikket ud og vent et par minutter, før du sætter det i igen.
 - Er der batterier i fjernbetjeningen?

Innan sängen tas i bruk

Avlägsna transportsäkringen

För en trygg transporter av sängen har den översta och understa delen säkrats med band.

Så snart du har satt fast benen och lagt sängen ner på rätt håll, kan du ta bort banden.

Innan användning

1. Sätt i batterier i fjärrkontrollen.
2. Sätt i kontakten.
3. Lampan på sängens motor börjar att blinka och anslutning kan göras inom 3 minuter.
4. Tryck in de två översta knapparna på fjärrkontrollen samtidigt i 2 sekunder.
5. Efter 3 minuter stoppas anslutningen automatiskt. För att stoppa anslutningen manuellt, tryck på någon av knapparna.

Om fjärrkontrollen inte har blivit ansluten inom 3 minuter, måste du dra ut kontakten från strömuttaget i 2 minuter och börja om igen från punkt 1.

Du kan också ansluta sängen till iOS och Android via LINAK Bed Control app.

<https://vimeo.com/180155485>


Om du har en dubbelsäng, kan du synkronisera båda sängarna så att de styrs från en och samma fjärrkontroll. För att synkronisera den andra sängen, starta från punkt nummer 2 i listan ovanför.

Fjärrkontrollen

SE

Med fjärrkontrollen kan du höja eller sänka rygg- och fotänden till den position du önskar. Du kan också höja och sänka rygg- och fotänden samtidigt.

Du kan också lyfta eller sänka huvud- och fotänden samtidigt. Fjärrkontrollen har inbyggda batterier och måste ersättas med en ny när batterierna laddats ur.

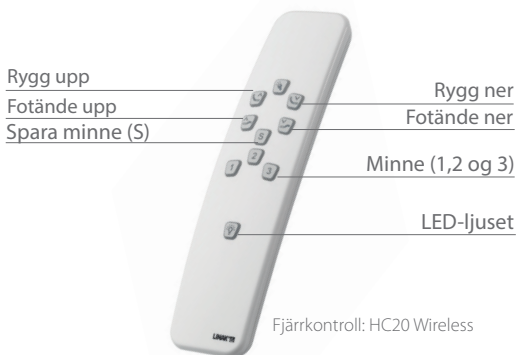

Spara inställningar

- Kör till önskad position
- Tryck på "S"
- Tryck omedelbart på önskat nummer (1, 2 eller 3)
- Positionen är nu sparad

Bluetooth


Mottagaren till fjärrkontrollen är integrerad i motorn på 412 och använder Bluetooth.

Ladda ner Bed Control App


Om du laddar ner Bed Control App, kan du justera sängen med smarttelefon eller surfplatta. Appen har samma funktioner som fjärrkontrollen.



Montering

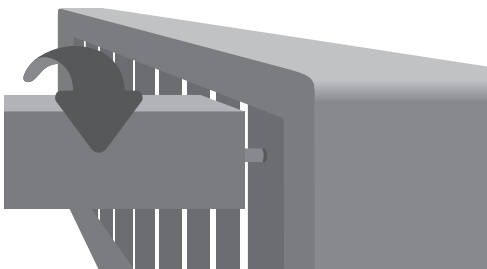


01 Skruva på benen.

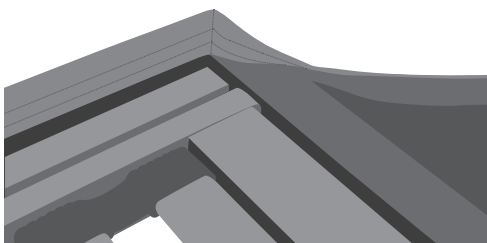


02 Ta på tyget.

- a.** Markeringen «Head End/This side up» ska vara vid huvudändan.
- b.** För bästa resultat, sätt fast de fyra hörnen vid huvudändan först. Dra tyget försiktigt och stegvis ned längs alla sidorna. Starta mitt på sängen och fäst tyget med kardborrebanden mot varje hörn.
- c.** Fäst kardborrebanden på sängens undersida.

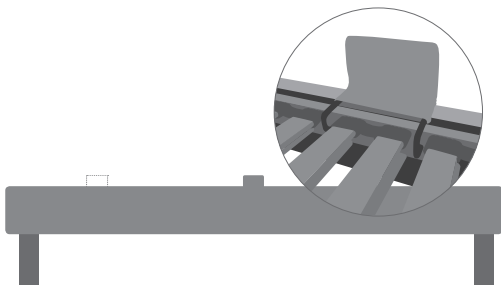

03 Sätt in sidostopparna i de förborrade hålen.

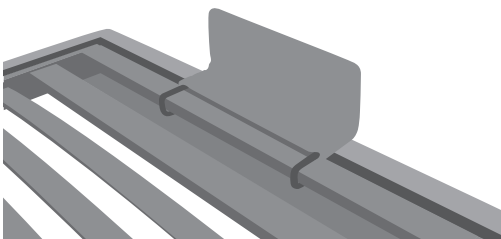

04 Montera fotstopp.



05 Lägg på madrass och bäddmadrass.

Motorn

Motorn

412 har en tunn och lätt motor med låg ljudnivå. Kompakt design gör att det finns plats för förvaring under sängen och att du enkelt kan städa under sängen.



Standby funktion

Lampa under sängen


Mekanisk nödsänkning

Ström

Koppla i stickkontakten i ett 220 V strömuttag. Sängens motor har inte ström förrän du aktiverar den med fjärrkontrollen.

Viktigt!

Sitt eller stå aldrig på huvud- eller fotändan när sängen inte befinner sig i en horisontell position!

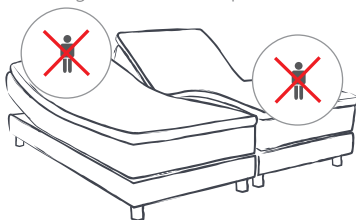

Strömbrytarkontakt

412 har en strömbrytare i stickkontakten. Sängens motor får inte ström förrän sängen aktiveras med fjärrkontrollen.

Skötsel och underhåll

För att garantera att den ställbara sängen ska fungera i många år framöver, krävs ett visst underhåll samt vanlig rengöring.

De rörliga metalldelarna kan behöva smörjas med ett tunt, flytande smörjmedel. Använd gärna ett av de kända smörjmedlen som levereras i sprayflaska.

Om det uppstår oljud/knarr när botten aktiveras, kan det elimineras genom att se över skruvarna och strama åt dem. Det är helt normalt att trävirke förändrar sig i varierande temperaturer, och då kommer skruvarna att behövas stramas åt.

Justering av fasthetsgrad

Du kan justera fastheten i höftzonen genom att skjuta plastbeslagen antingen utåt mot sidorna eller inåt mot mitten. Prova dig fram tills du hittar den fasthetsgrad som passar just dig.

Utbyte av motor

Din nya ställbara säng har mycket hög kvalitet och ska hålla i många år. Om det trots allt skulle ske något är de flesta delarna lätta att byta ut. Så här byter du enkelt ut sängens motor:

- 01** Ta bort de två plastlocken som håller motorn på plats (se bild). Motorn är nu lös.
- 02** Placera den nya motorn i rätt ställning och skjut plastlocken tillbaka i låst position.



Om sängens ställbara funktioner inte fungerar, kan följande checklista vara till hjälp för att hitta en orsak/lösning:

Problem Fjärrkontrollen fungerar inte

- Orsak**
- Pröva att synkronisera fjärrkontrollen med motorn (se sidan 20).
 - Är stickkontakten inkopplad i vägguttaget?
 - Är det ström i vägguttaget?

Om inte något av detta fungerar, är batteriet slut. Fjärrkontrollen måste bytas ut.

Problem Sängen kan inte höjas eller sänkas

- Orsak**
- Är stickkontakten inkopplad i vägguttaget?
 - Är det ström i vägguttaget?
 - Ta ut stickkontakten och vänta i ett par minuter innan du kopplar i den igen.
 - Har fjärrkontrollen batteri som fungerar?

Vóór gebruik

Verwijder de transportbeveiliging

Voor een veilig transport van het bed zijn top en bodem beveiligd met strips. Zodra u de poten heeft bevestigd en het bed op de goede plaats heeft gezet, kunt u deze verwijderen.

Voor gebruik

1. Installeer de batterijen.
2. Steek de stekker van het bed in het stopcontact.
3. Het lampje op de motor begint te knipperen, deze connectie modus is 3 minuten actief.
4. Houd de twee bovenste knoppen op de afstandsbediening gelijktijdig ingedrukt voor 2 sec.
5. De connectie modus schakelt zich automatisch uit na 3 minuten. Om deze manueel te stoppen drukt u op een willekeurige knop.

Als de afstandsbediening niet is gesynchroniseerd binnen 3 minuten start dan opnieuw bij stap 1 nadat u de stekker minimaal 2 minuten uit het stopcontact heeft gehaald.

U kunt ook het bed synchroniseren via iOS en Android met de LINAK Bed Control app.

<https://vimeo.com/180155485>

Wenn Sie ein Doppelbett haben, können Sie Ihre Betten mit nur einer Fernbedienung synchronisieren. Um das zweite Bett zu synchronisieren, beginnen Sie mit Punkt 2 in der obigen Liste.

Met de afstandsbediening kunt u het hoofd- of voeteneinde van het bed naar een positie verstellen die u kiest. U kunt ook het hoofd- en voeteneind tegelijkertijd verstellen. De afstandsbediening heeft batterijen met een lange levensduur. De batterijen zijn ingebouwd en kunnen niet worden vervangen. Wanneer de batterijen leeg zijn moet de afstandsbediening vervangen worden.



Hoe uw instelling op te slaan

- Kies de gewenste positie
- Druk 'S'
- Druk gelijk hierna op een nummer (1,2 of 3)
- Positie is nu opgeslagen

Bluetooth


De ontvanger voor de motor heeft Bluetooth geïntegreerd wat betekent dat de afstandsbediening draadloos is. Als alternatief kan het bed kan worden bediend via een app.




Download de Bed - Bed Control App

Als u de Bed Control-app downloadt, kunt u uw bed verstellen met een smartphone of tablet. De app biedt dezelfde functies als de afstandsbediening of een smarttelefoon.

Montage

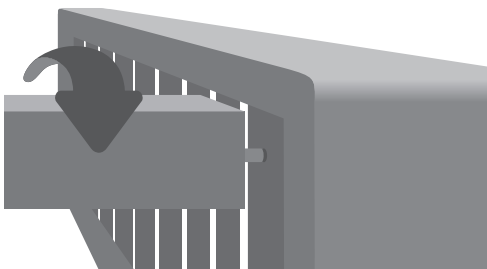


- 01** Bevestig de poten onder het bed in de speciale schroefgaten

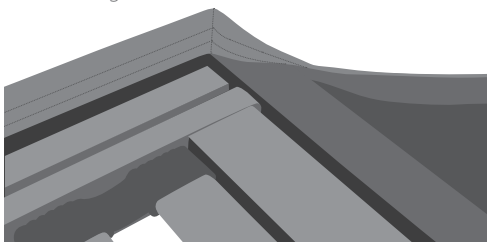


- 02** Bevestig de stoffen hoes

- a.** Gemarkeerd met "Head End / This side up" is het hoofdeinde.
- b.** Voor het beste resultaat, trek de hoes voorzichtig en geleidelijk naar beneden langs alle kanten. Bevestig u eerst de vier hoeken van de hoes. Start daarna in het midden en bevestig de stof gelijkmatig met de klittenband.
- c.** Bevestig het klittenband gelijkmatig aan de onderzijde van het bed.

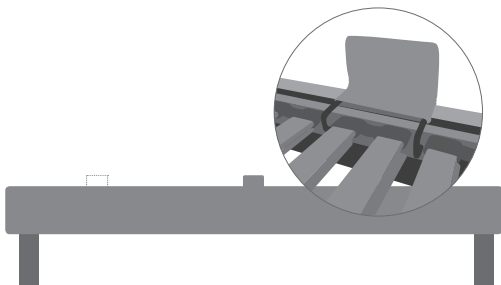

03 Bevestig de zij stoppers in de voorgeboorde gaten

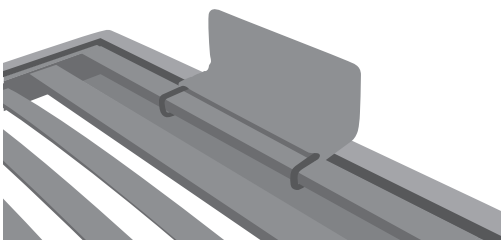

04 Bevestig de voetbeugels aan het voeteneinde van het bed



05 Plaats nu de matras en de topper

De motor

De motor

De 412-motor is rank, licht van gewicht en heeft een laag geluidsniveau. Door het compacte ontwerp kunt u eenvoudig onder het bed, eventueel ook om spullen op te slaan.




Stroom

Steek de stekker in een stopcontact met 220 V. Er loopt geen stroom naar het bed voordat u dat met de afstandsbediening activeert.

Belangrijk!

Wanneer het bed niet in vlakke stand staat, mag u nooit op het hoofd- of voeteneinde gaan zitten of staan!

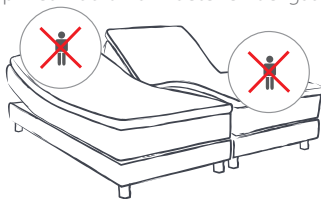

Stroomschakelaar

De 412 is voorzien van een stroomschakelaar in de stekker. Wanneer het bed niet met de afstandsbediening is geactiveerd, is er geen stroomtoevoer naar de motor.

Verzorging en onderhoud

Om ervoor te zorgen dat dit verstelbare bed jarenlang goed werkt, zijn er een paar onderhoudsmaatregelen nodig, samen met de normale reiniging.

Het kan nodig zijn de beweegbare metalen onderdelen met een dun vloeibaar smeermiddel te smeren. Gebruik bij voorkeur een van de erkende smeermiddelen die in een spuitbus te koop zijn.

Als er bij het activeren van de bodem ongebruikelijke/krakende geluiden ontstaan, kunt u dat verhelpen door de schroeven te controleren en aan te draaien.

Het is heel normaal dat hout bij verschillende temperaturen veranderingen ondergaat en dan zal het nodig zijn de schroeven aan te draaien.

Instelling van de stevigheid

U kunt de stevigheid onder het zitvlak/de heupartij instellen door de plastic beslagen naar de zijkanten of het midden toe te schuiven. Plaats ze zodanig dat u de

Vervanging van de motor

Uw nieuwe verstelbare bed is gemaakt om er jarenlang plezier van te hebben. Mocht er toevallig toch iets mee gebeuren, dan zijn de meeste onderdelen gemakkelijk te vervangen. U kunt de hoofdmotor eenvoudig vervangen:

- 01** Verwijder de 2 plastic sluitingen die de motor op zijn plaats houden (zie afb.). Nu is de motor los.
- 02** Plaats de nieuwe motor in de juiste positie en schuif de plastic sluitingen weer in sluitpositie.



Problemen? Als het bed niet werkt

Mocht het product niet naar behoren werken, dan kunt u de volgende controlelijst raadplegen om de oorzaak/oplossing te vinden:

Probleem De afstandsbediening functioneert niet

- Oorzaak**
- Probeer de afstandsbediening met de motor te synchroniseren (zie p. 28).
 - Zit de stekker in het stopcontact?
 - Zit er stroom op het stopcontact?

Indien geen van deze checkpunten resultaat opleveren, dient de afstandsbediening te worden vervangen.

Probleem Het bed gaat niet omhoog of omlaag

- Oorzaak**
- Zit de stekker in het stopcontact?
 - Zit er stroom op het stopcontact?
 - Verwijder de stekker uit het stopcontact en wacht een paar minuten voordat u hem weer terugplaatst.
 - Zit er een batterij in de afstandsbediening?

Vor Gebrauch

Transportsicherung entfernen

Für den sicheren Transport des Bettes ist dieses mit Plastikband gesichert. Wenn Sie die Füße montiert und das Bett in die richtige Stellung gebracht haben, können Sie dieses entfernen.

Vor dem Gebrauch

1. Legen Sie die Batterien ein.
2. Stecken Sie den Stecker des Bettes in die Steckdose.
3. Das Licht am Motor beginnt zu blinken, dieser Verbindungsmodus ist 3 Minuten aktiv.
4. Drücken und halten Sie die beiden oberen Tasten auf der Fernbedienung gleichzeitig für 2 Sekunden.
5. Der Verbindungsmodus wird automatisch nach 3 Minuten ausgeschaltet. Um es manuell zu stoppen, drücken Sie eine beliebige Taste.

Wenn die Fernbedienung nicht innerhalb von 3 Minuten synchronisiert ist, beginnen Sie erneut mit Schritt 1, nachdem Sie das Netzkabel mindestens 2 Minuten lang abgezogen haben.

Sie können das Bett auch über iOS und Android mit der LINAK Bed Control App synchronisieren.

<https://vimeo.com/180155485>

Wenn Sie ein Doppelbett haben, können Sie Ihre Betten auch mit nur einem Handschalter bedienen. Um das zweite Bett zu synchronisieren, beginnen Sie mit Punkt 2 in der obigen Liste.

Mit der Fernbedienung können Sie das Kopf- oder Fußende des Bettes in die von Ihnen gewählte Position heben oder senken. Sie können Kopf- und Fußende auch gleichzeitig heben und senken.

Die Fernbedienung verfügt über langlebige Batterien. Die Batterien sind eingebaut und nicht austauschbar. Wenn die Batterie entladen ist, muss die komplette Fernbedienung ausgetauscht werden.

Rücken heben

Fußteil heben

Speicher sparen (S)

Rücken senken

Fußteil senken

Speicher 1,2 und 3

LED-Licht



Fernbedienung: HC20 Wireless

Eine Liegeposition speichern

- Wählen Sie die gewünschte Position
- Drücken Sie "S"
- Drücken Sie sofort danach eine Nummer (1, 2 oder 3)
- Die Position wurde gespeichert



Bluetooth


Der Empfänger für den Motor hat Bluetooth integriert, was bedeutet, dass die Fernbedienung kabellos ist. Alternativ kann das Bett über eine App bedient werden.




Download der Bedienungs-App - Bed Control App

Wenn Sie die Betten Bedienungs-App herunterladen, können Sie Ihr Bett mit einem Smartphone oder einem Tablet bedienen. Die App bietet die gleichen Funktionen wie die Fernbedienung.

Montage

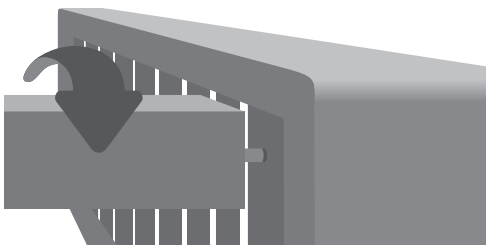


- 01** Befestigen Sie die Bett-FüÙe indem Sie diese in die vorgesehenen LÖcher unter das Bett schrauben.

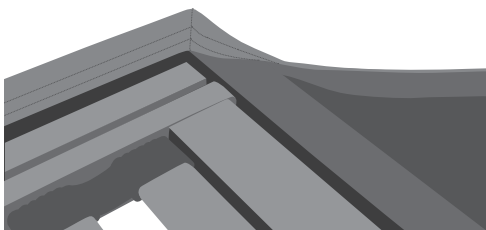


- 02** Befestigen Sie den Bezug

- a.** Die Markierung "head/opp" ist am Kopfende zu platzieren.
- b.** Damit Sie ein gutes Resultat erhalten: Ziehen Sie den Überzug gleichmässig auf allen Seiten hinunter.
Befestigen Sie alle vier Ecken auf der Oberseite zuerst. Nun befestigen Sie den Klettverschluss: Sie beginnen in der Mitte und befestigen nun den Klettverschluss gleichmässig in Richtung der Ecken.
- c.** Zum Schluss befestigen Sie den Klettverschluss an der Unterseite des Bettes.

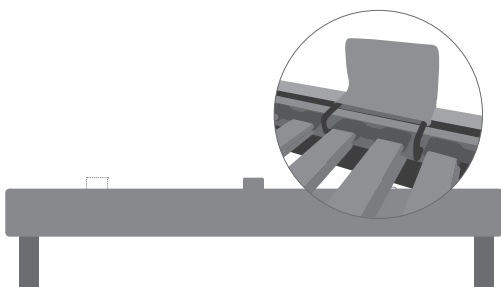

- 03** Befestigen Sie die Seitenstopper in die vorgebohrten Löcher

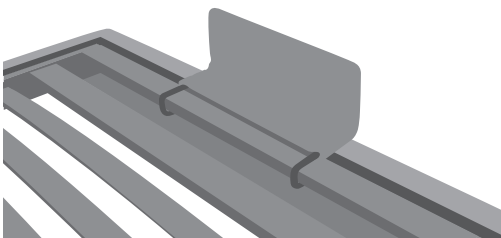

- 04** Befestigen Sie den Endstopper



- 05** Legen Sie die Matratze und die Obermatratze aufeinander

Der Motor

Der Motor

Der Motor ist schmal und leicht mit niedrigem Geräuschpegel. Mit einem kompakten Design erhalten Sie einen einfachen Zugang und Platz für die Lagerung unter dem Bett.



Standby-Leistung
Funktion

Licht unter dem
Bett


Mechanische Notabsenkung

Strom

Verbinden Sie den Stecker mit einem 220V-Anschluss. Es fließt kein Strom, bevor Sie die Funktion nicht mit der Fernbedienung aktiviert haben.

Wichtig!

Niemals auf das Fuß- bzw. Kopfende des Bettes setzen oder stellen, wenn es sich nicht in der horizontalen Stellung befindet!

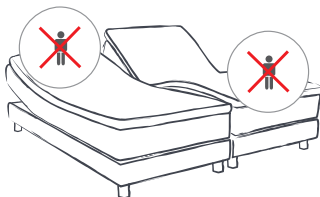

Stromschalter

Das Modell 412 ist mit einem Stromunterbrecher ausgestattet. Solange die Stromzuführung für das Bett nicht mit der Fernbedienung aktiviert wird, fließt kein Strom in den Motor.

Pflege und Wartung

Damit Ihr regulierbares Bett lange Zeit funktionstüchtig bleibt, erfordert es neben der normalen Reinigung auch einiger Wartungsarbeiten.

Fetten Sie bei Bedarf die beweglichen Metallteile mit einem dünnflüssigen Schmiermittel; am besten benutzen Sie handelsübliches Schmierspray.

Sollten knackende Geräusche beim Aktivieren der Justierung auftreten, können Sie dies mit dem Kontrollieren und Nachziehen der Schrauben abstellen.

Dies ist völlig normal, da sich Holz bei verschiedenen Temperaturen verändert. Deshalb kann es sein, dass die Schrauben ab und an nachgezogen werden müssen.

Einstellung des Härtegrades

Sie können den Härtegrad unter der Sitz-/Hüftpartie verändern, indem Sie die schwarzen Härtegradschieber entweder zur Seite hin auseinander oder in Richtung Mitte schieben. Probieren Sie es aus, bis Sie den für sich passenden Härtegrad gefunden haben.

Austausch des Motors

Ihr neues regulierbares Bett ist so konstruiert, dass es über viele Jahre hin voll funktionstüchtig ist. Sollte trotzdem einmal etwas kaputt gehen, sind die meisten Teile einfach auszutauschen. Selbst der Hauptmotor ist leicht zu wechseln:

- 01** Entfernen Sie die beiden Plastiknasen, die den Motor an seinem Platz halten (siehe Bild). Der Motor liegt nun frei.
- 02** Platzieren Sie den neuen Motor an der richtigen Stelle und schieben Sie die Plastiknasen wieder zurück in die richtige Schließposition.



Probleme? Wenn Ihr Bett nicht funktioniert

Sollten Probleme beim elektrischen Antrieb der Justierung Ihres Bettes auftreten, kann Ihnen folgende Checkliste helfen die Ursache dafür zu finden:

Problem Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Ursache**
- Versuchen Sie die Fernbedienung mit dem Motor zu synchronisieren (siehe Seite 36).
 - Ist der Stecker richtig eingerastet?
 - Fließt Strom in die Kontakte?

Wenn nichts davon in Frage kommt, ist die Batterie in der Fernbedienung leer und muss ausgetauscht werden.

Problem Das Bett lässt sich nicht heben oder senken

- Ursache**
- Ist der Stecker eingesteckt?
 - Fließt Strom in der Steckdose?
 - Ziehen Sie den Stecker und warten Sie einige Minuten, bevor Sie ihn wieder in die Steckdose stecken.
 - Befindet sich eine volle Batterie in der Fernbedienung?

Before use

Remove transport safety ties

For safe transport, the bed has been secured with ties at the top and bottom. As soon as you have attached the legs and put the bed down with the right side up, you can remove these ties.

Before use

1. Install the batteries.
2. Connect the bed cable to the mains.
3. The light on the motor starts to blink and the connection mode is available for 3 minutes.
4. Press the two upper buttons on the remote control at the same time for 2 seconds.
5. After 3 minutes, the connection mode stops automatically. To stop the connection manually, press any button.

If the remote control has not been connected within 3 minutes, unplug the cable for 2 minutes and start over from number 1.

You can also connect the bed to iOS or Android through the LINAK Bed Control app.

<https://vimeo.com/180155485>


If you have a double bed, you can synchronize your beds to be used with just one remote control. To synchronize the second bed, start from point number 2 in the list above.

Remote control

GB

With the remote control, you can raise or lower the head or foot end of the bed to a position you choose. You can also raise and lower head and foot end simultaneously.

The remote control has long-life batteries included. The batteries are built-in and not changeable. When the batteries are discharged, the remote control must be replaced.

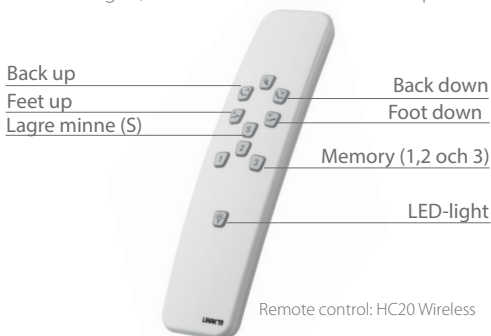

How to save a setting

- Choose the desired position
- Press "S"
- Immediately afterwards, press a number (1, 2 or 3)
- The position is saved

Bluetooth


The receiver for the motor has integrated Bluetooth meaning that the remote control is wireless. Alternatively, the bed can be operated through an app.




Download the Bed Control App

If you download the Bed Control App, you can adjust your bed using a smartphone or a tablet. The app offers the same functions as the remote control.


Assembly instructions

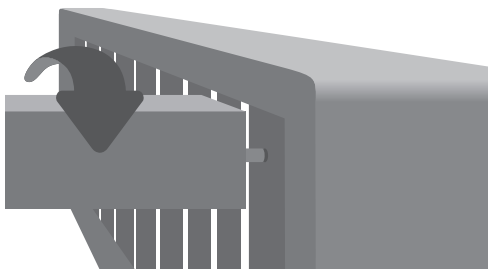


- 01** Fasten the bed legs by screwing them inside the holes underneath the bed.

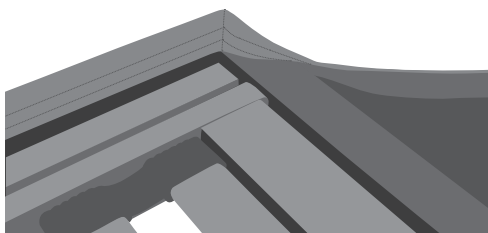

- 02** Put on the textile cover.
- a.** The mark "Head End/This side up" should be placed towards the head end of the bed.
 - b.** For the best result, first attach the four corners of the cover on the upper side. Then, start in the middle on the sides attaching the textile cover evenly to the velcro on the bed frame.
 - c.** Fasten the cover to the velcro straps underneath the bed frame.

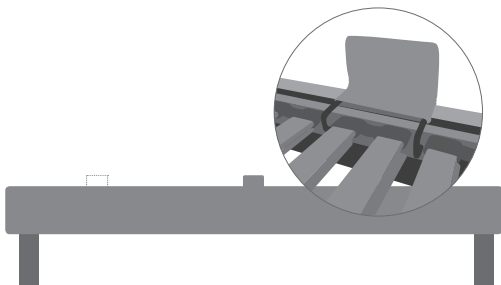

- 03** To keep the mattress in place, insert the side retainer bars in the pre-drilled holes on each side of the bed.

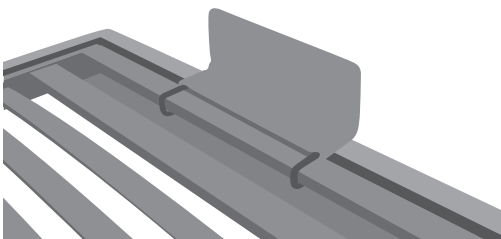

- 04** Insert the foot retainer bar at the end of the bed.



- 05** Put the main mattress and the top mattress on the bed.

Remote Control Syncing

The motor

The 412 motor is slim and light with low noise-level. With a compact design, you get easy access and room for storage underneath the bed.




Power

Plug the cable into a 220V outlet. The bed will not have power until you activate it with the remote control.

Important!

Whenever the bed is not in a horizontal position, you must never sit or stand at the head or foot end of the bed!

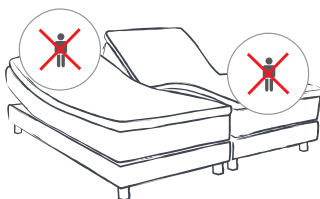

Power switch

412 is equipped with a power switch in the plug itself. When the bed is not activated with the remote, the power supply to the motor is cut off.

Care and maintenance

To ensure this adjustable bed remains functional over a long period of time, it requires some easy maintenance in addition to regular cleaning.

You may need to lubricate the moveable metal parts with a liquid lubricant. One of the well-known spray lubricants is recommended.

If you hear a noise/creaking when the bed is activated, you can fix this by tightening the screws. It is normal for wood to contract or expand in different temperatures.

Adjusting firmness

You can adjust the firmness of the hip zone by pushing the plastic sliders either out towards the sides or in towards the middle. Try different settings until you find the firmness that works for you.

Replacing the motor

Your new adjustable bed has been designed to last for many years. If, however, you should experience problems, the main motor is easily replaced:

- 01** Remove the 2 plastic caps holding the motor in place (see illustration). The motor can now be removed.
- 02** Insert the new motor in the right position, and slide the plastic caps back into locking position.



Problems? The bed does not work

If your bed does not operate correctly, the checklist below can help you find out what is wrong and what to do about it:

Problem The remote control does not work

- Cause**
- Try synchronizing the remote control with the motor (see page 48).
 - Is the bed plugged in?
 - Does the wall outlet have power?

If the remote control still does not work, the built-in batteries of the remote control can be discharged. You need a new remote control.

Problem The bed cannot be raised or lowered

- Cause**
- Is the bed plugged in?
 - Does the wall outlet have power?
 - Unplug the bed and wait a couple of minutes before plugging it in again.
 - Does the remote control have working batteries?





5
ÅR

5 års reklamasjonsrett*

Mot material- eller produksjonsfeil.
Reklamasjonen omfatter ikke normal
slitasje.

* 5 års reklamasjonsrett iht. forbrukerkjøpsloven.

5
YEARS

5 years guarantee*

For material or manufacturing defects.
Claim does not include normal wear
and tear.



User manual:
TWINDRIVE® TD4 Advanced
motor

www.wonderlandbeds.com



Wonderland AS

Øran Vest, N-6300 Åndalsnes

Tlf +47 71 22 78 00

Fax +47 71 22 78 01

info@wonderlandbeds.com



unique people unique beds