



Wonderland 904

Regulerbar seng
Electrical adjustable bed



my bed - my wonderland

Lykke til med valget av ditt nye Wonderland produkt. Wonderland produserer individuelt tilpassede sengeløsninger med unike egenskaper og design. Vi håper dette produktet vil sikre deg god søvn og velvære i mange år.

We hope you will enjoy your new Wonderland product. Wonderland is producing customized bed solutions with unique features and design. We hope that this product will ensure high quality sleep and well-being for many years to come.

Wonderland AS





Innhold
Contents

Norsk	s. 4 - 9
-------	----------


English	s.10 - 15
---------	-----------

Før bruk

Skru fast madrassstopperen i fotenden med de 4 medfølgende skruene (det er ferdige skruehull på undersiden av fotplaten). Sett deretter på den medfølgende tekstilhetten.

Skru deretter på plass bena i skruehullene på undersiden av de 2 tverrgående trestagene i hver ende av sengen. NB! Metallbeslagene som finnes i benpakken, skal ikke anvendes!

Før du setter sengen ned på bena, ta fjernkontrollen ut av styringsboksen og monter kabelen fra sengen til styringsboksen.

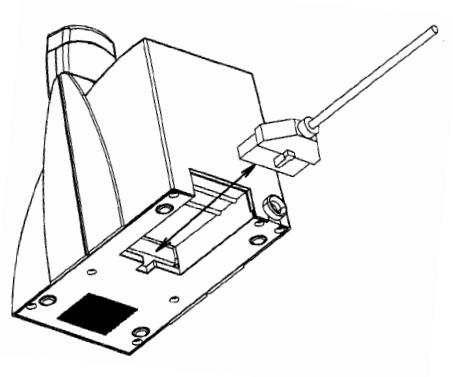


Kjør sengen opp og ned noen ganger før du legger i madrassen.

Strøm

Stikk kontakten i et 220V strømuttak. Det går ikke strøm til sengen før du aktiverer den med fjernkontrollen.


Viktig!

Når sengen ikke er i horisontal stilling, må man aldri sitte eller stå på hode- eller fotende!

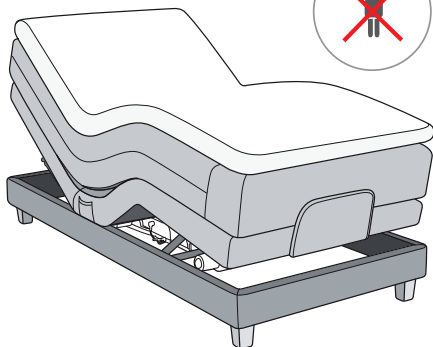

Fjernkontrollen

For at fjernkontrollen skal fungere, må du sette inn batteriene. På fjernkontrollens bakside skal du fjerne lokket og sette inn 4 stk batterier av typen AAA/R03/UM4. Du ser hvordan batteriene skal plasseres når du åpner batterilokket. Gamle batteri leveres jmf. returordningen der du bor.

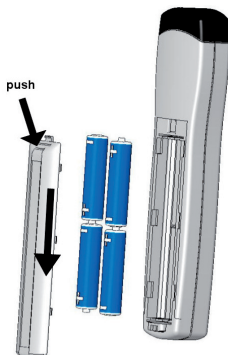


Med fjernkontrollen styrer du alle sengens funksjoner, og de ulike tastene virker slik:

1 og 3: Brukes til å velge den delen av sengen du ønsker å justere. De blå lysdiodene på displayet viser det valgte området.


2 og 4: Justering opp og ned.

5: Knappen RESET senker alle fire områdene samtidig.

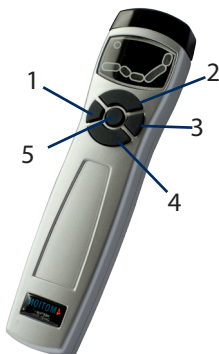

Om du har to 904 senger på et rom og ønsker å kjøre sengene uavhengig av hverandre, må en av sengene stå på frekvens A og den andre på frekvens B.

Før du endrer frekvens, må du ta ut batteriene fra fjernkontrollen samt strømledningen til styringsboksen.

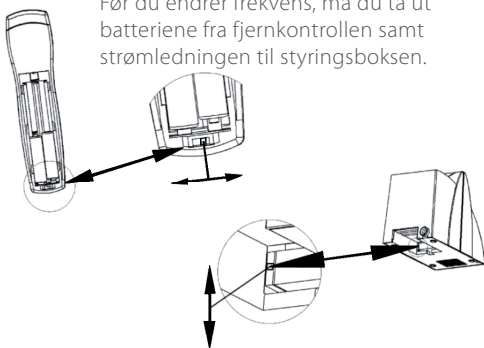

Hvis du skulle miste fjernkontrollen, eller en feil har oppstått, kan du bringe 904 tilbake til horisontal posisjon ved hjelp av en tilbakestillknapp på styringsboksen. Denne knappen finner du ved å løfte ut fjernkontrollen og trykke inn knappen "Reset". Hold knappen inne til hele sengen står i horisontal posisjon.



Fakta

Strømbryterkontakt

904 er utstyrt med strømvbryter i veggkontakten. Når sengen ikke er aktivert med fjernkontrollen, er det ingen strømtilførsel til motoren.

Stell og vedlikehold

For å sikre at denne regulerbare sengen skal fungere over lang tid, kreves det at du jevnlig støvsuger og vasker sengen. Hev sengen til oppreist posisjon og fjern synlig støv. Om det blir mye støv kan dette trekke inn i motorene og motorene kan over tid bli skadet.

Utover å fjerne støv er 904 vedlikeholdsfri. Det eneste som må gjøres, er å skifte batteriene i fjernkontrollen når de er utladet (Fire AAA/R03/UM4).

Unngå å overbelaste 904

De justerbare områdene i hode- og fotende må ikke overbelastes da dette vil skade innretningen i sengesystemet. Det integrerte drivverket er utstyrt med anti-overbelastningsanordning. Hvis denne blir utløst av feilaktig bruk av sengen, må man kort trykke på tilbakestill knappen på styringsboksen for at systemet skal gå tilbake til normal drift.

NB!

904 er ikke egnet til kontinuerlig drift. Den skal maksimalt være i drift i 2 minutter, påfulgt av en pause på minimum 18 minutter.

Problemer?

Hvis sengen ikke fungerer

Skulle det oppstå driftsproblemer med produktet, kan følgende sjekkliste være til hjelp for å finne årsak/løsning:

Problem:

Sengen lar seg ikke heve eller senke

Årsak:

- Er stikkkontakten i?
- Er det strøm i veggkontakten?
- Ta ut veggkontakten og vent et par minutter før du setter den i igjen.
- Har fjernkontrollen batteri?

Hvis sengen fortsatt ikke fungerer, kan dette tyde på en feil enten i motor eller i fjernkontroll. Har du to senger, kan dette sjekkes ved å bytte om på fjernkontrollene.


Virker sengen med den andre fjernkontrollen, indikerer dette feil ved denne. Virker sengen fortsatt ikke, tyder dette på motorfeil. Kontakt butikken hvor du kjøpte produktet.

Before operating the bed

At first, fasten the end stopper at the foot end of the bed using the 4 screws that came with it. There are holes for the screws underneath the bed. Secondly, put the textile hood on.

Then, you need to fasten the bed legs to the lateral wooden lists at each end of the bed. NB! The small metal parts, that are in the box with the bed legs, shall NOT be used!

Before turning the bed the right way, remove the remote control from the control box and connect the cable from the bed to the control box.

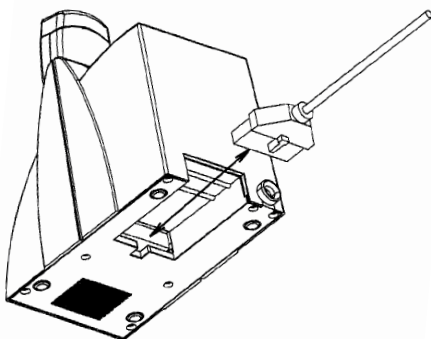


Rise and lower the bed a few times before placing the mattress.

Power

Place the plug in a 220V socket. There will be no electricity to the bed before you activate the remote control.


NB!

Do not sit or stand on the top or foot part of the bed when it's not in horizontal position.

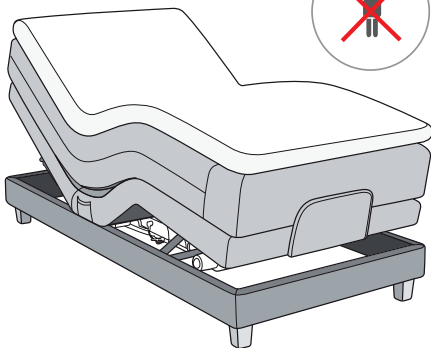

Remote control


In order to make the remote control ready for use, push the battery compartment cover open. Then remove the insulating strip and insert the four batteries provided. Please make sure you insert them the right way round. The remote control must always be placed in the base station, except when in operation. This way you ensure that the bed is disconnected from the mains and not carrying any electric power.

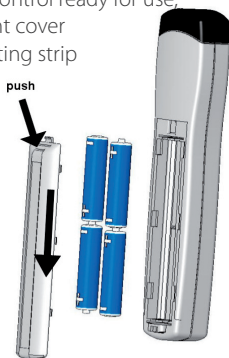


Using the remote control

In the middle of the remote control, there are four buttons, numbered 1 to 4, arranged in a circle, with Button 5 in the middle. Use Button 1 or 3 to select the part of the bed that you wish to adjust. The blue light-emitting diodes in the display show the selected area.

You adjust upwards or downwards with Button 2 or 4. Button 5 RESET lowers all four areas at the same time.

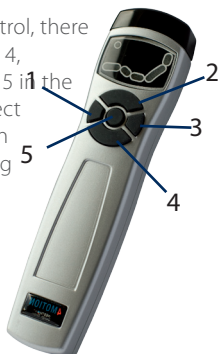

If you have two 904 beds in one room, e.g. as a double bed, and want to operate them separately, one of the remote controls and its base station must be set on frequency A, and the other one on frequency B. For safety reasons the frequency must not be changed while there is any electric power in the system. Before you change the frequency, you must take the batteries out of the remote control and pull the mains plug of the base station out of the socket.

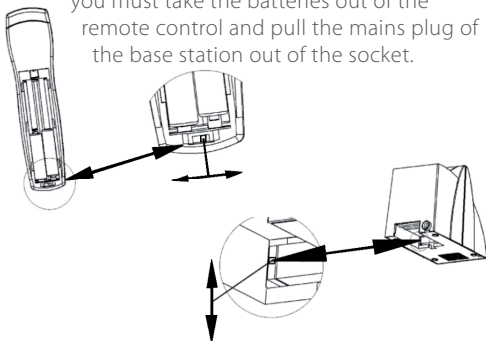

If you should ever lose the remote control, or if it is defect, you can bring the 904 back to horizontal position with the RESET button on the base station.

You will find this button by lifting the remote control away from the base station. Push RESET, and hold it down until the bed is in horizontal position.



Facts

Power switch

904 has an electricity circuit breaker in the plug, which ensures that there is no supply of electricity to the motor when the bed is not operated.

Maintenance

To make sure your 904 bed operates as expected, as long as possible, some maintenance in addition to normal cleaning is needed. It is a good idea to remove dust by cleaning and vacuum-cleaning. Dust can damage the operating system. Except for normal cleaning, the 904 bed is maintenance-free.

Avoid overloading the 904

The adjustable areas at the head and foot ends must not be overloaded as this would damage the gears in the bed system. The integrated drives are fitted with an overload-protection device. If this device is triggered by any improper use of the bed system it will be necessary to press the RESET button on the base station briefly to restore the system to normal operation.

NB!

The 904 is not suitable for continuous operation. The maximum length of time for which it should be switched on is 2 minutes, after which a pause of at least 18 minutes should be made.

Problems?

If the bed does not work:

Should problems arise related to operating your 904 electrical adjustable bed; the following check list can assist you in finding the reason/solution.

Problem:

The bed will not be risen or lowered

Cause:

- Is the plug in place?
- Is there electricity in the socket?
- Remove the wall plug and wait two minutes before placing it back in.
- Has the remote control flat batteries?

If the bed still does not work, it might indicate an error in the motor or the remote control. If you have two beds, this can be tested by using the other bed's remote control. If the bed works with the other one, this indicates an error in the original one. If the bed still does not work, this indicates an error in the motor, then contact your dealer.

5 ÅRS REKLAMASJONSRETT*

**MOT MATERIAL- ELLER PRODUKSJONSFEIL.
REKLAMASJONEN OMFATTER IKKE NORMAL SLITASJE.**

*5 års reklamasjonsrett iht. forbrukerkjøpsloven.

5 YEAR GUARANTEE*

**FOR MATERIAL OR MANUFACTURING DEFECTS. CLAIM
DOES NOT INCLUDE NORMAL WEAR AND TEAR.**



WONDERLAND AS

Øran Vest, N-6300 Åndalsnes

Tlf:+47 71 22 78 00, Fax:+47 71 22 78 01

www.wonderland.no

wonderland@wonderland.no