

Wonderland 342



NO: **Regulerbar seng**

DK: **Elevationsseng**

SE: **Ställbar säng**

NL: **Verstelbaar bed**

DE: **Das justierbare Bett**

GB: **Adjustable bed**



unique people unique beds



5 års reklamasjonsrett*

Mot material- eller produksjonsfeil.
Reklamasjonen omfatter ikke normal
slitasje.


* 5 års reklamasjonsrett iht. forbrukerkjøpsloven.



5 years guarantee *

For material or manufacturing defects.
Claim does not include normal wear
and tear.





Lykke til med valget av ditt nye
Wonderlandprodukt.
Wonderland produserer personlig
tilpassede sengeløsninger med unike
egenskaper og design.
Vi håper dette produktet skal sikre deg
god søvn og velvære i mange år.

We hope you will enjoy your new
Wonderland product. Wonderland is
producing customized bed solutions
with unique features and design.
We hope that this product will ensure
high quality sleep and well-being for
many years to come.

Wonderland AS

| | |
|------------|---------|
| Norsk | 4 - 11 |
| Dansk | 12 - 19 |
| Svenska | 20 - 27 |
| Nederlands | 28 - 35 |
| Deutsch | 36 - 43 |
| English | 44 - 51 |


Før brug

Fjern transportsikringen

For sikker transport af sengen er toppen og bunden sikret med strips. Så snart du har fastgjort benene og sat sengen på dens rette plads, kan du fjerne disse.

Vigtigt!

Når sengen ikke er i horisontal stilling, må man aldrig sidde eller stå på hoved- eller fodenden!

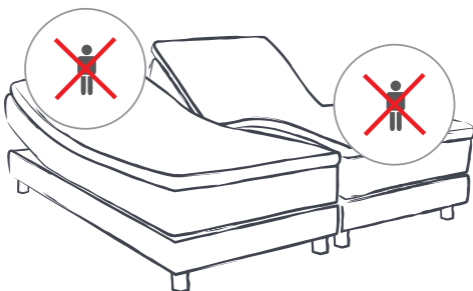

Fjernbetjeningen

DK

Med fjernbetjeningen kan du hæve og sænke hovede- og fodenden til den position, du ønsker. Du kan også hæve og sænke hovede- og fodenden samtidig.

Fjernbetjeningen har indbygget batteri. Dvs. når batteriet er opbrugt må fjernbetjeningen skiftes ud.

Ryg op

Fod op

Ryg og fod op

Ryg ned

Fod ned

Ryg og fod ned

LED-lys



Fjernbetjening: HC05 Wireless

Bluetooth


Fjernbetjeningens modtager er integreret i motoren på model 342 og tilpasset bluetooth.

Download app'en - Bed Control App


App'en har de samme funktioner som fjernbetjeningen, og giver mulighed for at justere sengen via smartphone eller tablet.



Montering

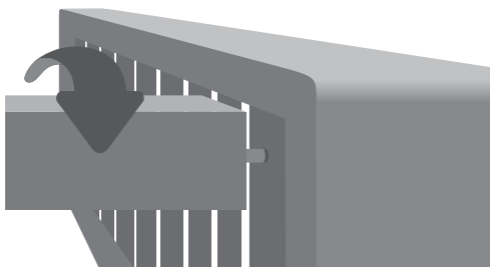

01 Skru benene på

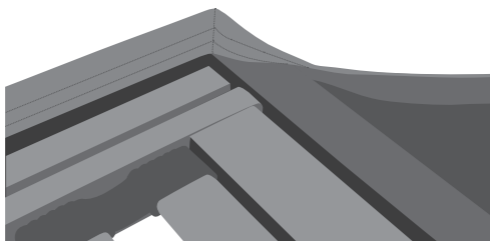


02 Læg betrækket på

- a. For at opnå det bedste resultat, træk betrækket forsigtigt og gradvist ned langs alle siderne. Sæt først alle fire hjørner på. Start derefter midt på siderne og fastgør mod hjørnerne.
- b. Fastgør velcrobåndet jævnt på sengens underside til sidst.
- c. **Kun Betræk Som Dækker Begge Bunde.**
I pakken med tekstil medfølger der et langt og bredt stykke velcobånd, dette skal monteres på midten af de to sammensatte bunde, fra hovedende til fodende, dette sikre at madrasserne ikke har kontakt med det velcobånd som ikke er dækket af berækket..



03 Sæt sidebremsen på i de forborede huller

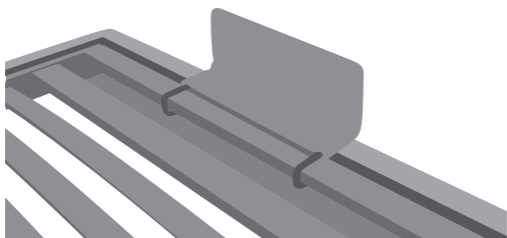

04 Sæt endebremsen på



05 Læg den vendbare madras på bunden, og topmadrassen oven på.

Parring af betjening og motor

Parring af betjening til motor

For at parre seng med betjeningen gør du følgende.

OBS: TILSLUT KUN ÉN SENG TIL STRØM AD GANGEN.

1. Tilslut det ene strømkabel til stikkontakt. Lyset på motoren vil nu blinke. Sengen er i parrings modus i 3 min.
2. Hold de to øverste knapper på fjernbetjeningen inde samtidig. Når lyset giver et langt blink, er den ene betjening parret med motoren. Og køр derefter en af motorne op for at afslutte.

To senge på en betjening (Samtidskørsel).

3. Samtidskørsel (to senge parret på en fjernbetjening) er muligt, man kan ikke være fuldstændig sikker på parallelitet, da den ene motor kan starte nogle sekunder senere end den anden og forskellig vægtbelastning på sengen kan give forskudt kørsel.

<https://vimeo.com/180155485>

Strømforbrug 342

Alle Wonderland beds elevationssenge bruger Linak ZERO™ Technology, som sætter nye standard for strømforbrug ved standby, med kun 0,1W.

Vedligeholdelse

For at sikre at denne regulerbare seng skal fungere i lang tid, er det nødvendigt med nogle vedligeholdelsesforanstaltninger, foruden den normale rengøring.

Der kan være behov for smøring af de bevægelige metaldele med et tyndtflydende smøremiddel.

Brug gerne et af de kendte smøremidler, der kan købes på spraydåse.

Hvis der opstår mislyde/knirkende lyde, når bunden aktiveres, kan dette fjernes ved at gennemgå skruerne og efterspænde disse. Det er helt normalt, at træ forandrer sig ved forskellige temperaturer, og der kan derfor opstå behov for at stramme skruerne.

Justering af fasthedsgrad


Du kan justere fastheden under sæde/hofteparti ved at skubbe plastbeslag enten ud mod siderne eller ind mod midten. Prøv dig frem, indtil du har fundet den fasthedsgrad, der passer til dig.



Motor funktioner og udskiftning

Din nye regulerbare seng er konstrueret med henblik på, at den skal kunne bruges i mange år. Hvis der alligevel skulle ske et uheld, er de fleste dele nemme at udskifte. Selve motoren udskiftes nemt således:

- 01** Fjern de 2 plastdæksler, der holder motoren på plads (se ill.). Motoren er nu løs.
- 02** Placér den nye motor i den rette position, og skub plastdækslerne tilbage i låseposition.

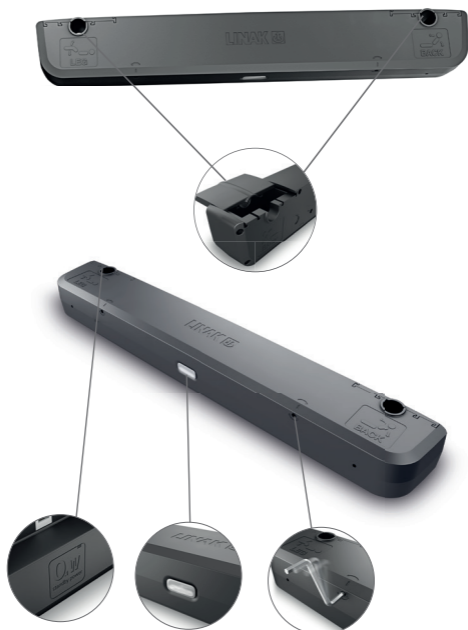

Standbyfunktion

Lys under sengen

Mekanisk nødsænkning

Problemer? Hvis sengen ikke fungerer

Hvis der opstår driftsproblemer med produktet, kan følgende tjekliste benyttes til at finde årsagen/løsningen:

Problem Sengen lader sig ikke hæve eller sænke

- Prøv at parre fjernbetjeningen med motoren (se side 16).
- Tjek at kablet som går ind i motoren sidder helt inde, og det samme med strømstikket til stikkontakten.
- Er det strøm i strømkontakten?





5
ÅR

5 års reklamasjonsrett*

Mot material- eller produksjonsfeil. Reklamasjonen omfatter ikke normal slitasje.

* 5 års reklamasjonsrett iht. forbrukerkjøpsloven.

5
YEARS

5 years guarantee *

For material or manufacturing defects. Claim does not include normal wear and tear.

www.wonderlandbeds.com



Wonderland AS

Øran Vest, N-6300 Åndalsnes

Tlf +47 71 22 78 00

info@wonderlandbeds.com

